

Accessoires pour manomètres


Aiguilles suiveuses / Index mobiles



Manomètre avec aiguille suiveuse



Manomètre avec aiguille suiveuse mini et maxi

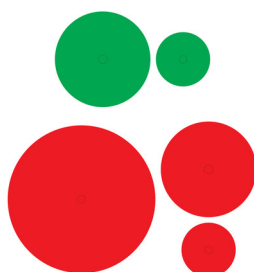

Étiquettes adhésives pour manomètre

- Pour série 7470-7570 et 7870B-7970B
- Aiguilles suiveuses ou mini et maxi
- Index mobiles ou double index
- Trait rouge ou vert
- Étiquettes adhésives de couleur

DESCRIPTIONS

- L'aiguille à maximum (rouge), permet de mémoriser la valeur maxi de pression atteinte par le manomètre. La remise à zéro se fait au moyen d'une clé (inclus).
- Le modèle double aiguille, permet de mémoriser une valeur mini avec l'aiguille verte et une valeur maxi avec l'aiguille rouge. La remise à zéro s'effectue grâce à une molette située sur la vitre.
- L'index mobile (rouge), permet de positionner un repère de pression. Le réglage se fait au moyen d'une clé (inclus).
- Le modèle double index, permet de positionner une valeur mini avec l'aiguille verte et une valeur maxi avec l'aiguille rouge. La remise à zéro s'effectue grâce à une molette située sur la vitre.

L'aiguille à maximum ou l'index mobile sont livrés montés par nos soins à la commande.

RÉFÉRENCES AIGUILLES A MAXIMUM OU MINI-MAXI

Pour commander : ajouter la réf de l'aiguille à celle du manomètre sélectionnée.

Ø	Référence aiguille simple pour		Référence double
Manomètre	Série 7470 - 7570	Série 7870B - 7970B	aiguille mini-maxi
63	465 550	465 550B	465 552B
100	465 570	465 570B	465 572B
150 / 160	465 560	465 560B	465 562B

RÉFÉRENCES INDEX MOBILES SIMPLE OU DOUBLE

Pour commander : ajouter la réf de l'index à celle du manomètre sélectionnée.

Ø	Référence index simple pour		Référence double
Manomètre	Série 7470 - 7570	Série 7870B - 7970B	index mini-maxi
63	465 551	465 551B	465 557B
100	465 571	465 571B	465 577B
150 / 160	465 561	465 561B	465 567B

RÉFÉRENCES TRAIT ROUGE OU VERT

- Pour commander, ajouter la référence du trait avec la valeur à celle du manomètre sélectionnée. Pour manomètre Ø 63 - 100 - 150 - 160.
- Référence trait rouge : TRAITR + valeur
- Référence trait vert : TRAITV + valeur

RÉFÉRENCES ÉTIQUETTES ADHÉSIVES

- Pour commander, ajouter la référence de la zone avec la valeur à celle du manomètre sélectionnée. Pour manomètre Ø 63 - 100 - 150 - 160. (Uniquement en rouge pour les diamètres 150 et 160mm).
 - Référence étiquette rouge : ZONER + valeur
 - Référence étiquette verte : ZONEV + valeur
- Il est possible de commander les étiquettes seules. Indiquer la référence de l'étiquette ainsi que le diamètre du cadran.



8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. +33 (0)1 60 37 45 00 Site www.citec.fr
Mél. citec@citec.fr

Accessoires pour
manomètres

Aiguilles suiveuses / Index mobiles

03-06-2025

D-816.33-FR-AC

PR

816-33/1