


Comparateur à cadran une révolution (série 422)

Réf. : Série 422 (AGD2, cadran Ø58 mm)

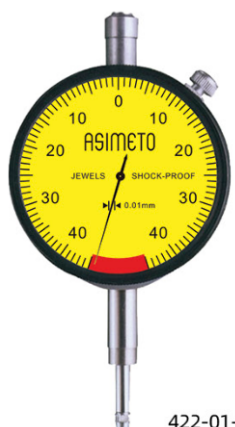

SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Étendue	Graduation	Lecture cadran	Précision	Référence
±0,4 mm	0,01 mm	40-0-40	0,009 mm	422-01-0
±0,08 mm	0,001 mm	90-0-90	0,009 mm	422-02-1
±0,2 mm	0,005 mm	20-0-20	0,009 mm	422-03-1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Comparateur à cadran dont l'aiguille effectue une seule révolution sur toute l'étendue, ce qui élimine les erreurs de comptage de tours et garantit une lecture sans erreur. Série AGD2, cadran de Ø58 mm facile à lire. Une paire d'index limites est fournie pour un jugement de tolérance rapide et simple. Résistance améliorée aux contaminants d'atelier tels que l'eau et la poussière. Dos plat. Canon Ø8 mm.