


Pied à coulisse à cadran (séries 303 / 304)

Réf. : Séries 303 (inox) / 304 (aluminium)

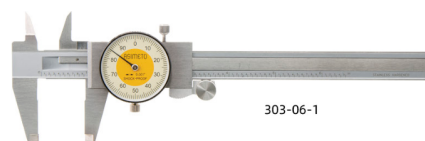

SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Étendue	Précision	Boîtier / graduation	Référence
0 - 150 mm (0-6")	±0,02 mm	Inox — 0,01 mm	303-06-1
0 - 200 mm (0-8")	±0,04 mm	Inox — 0,01 mm	303-08-1
0 - 300 mm (0-12")	±0,04 mm	Inox — 0,01 mm	303-12-1
0 - 150 mm (0-6")	±0,02 mm	Aluminium — 0,01 mm	304-06-5
0 - 200 mm (0-8")	±0,04 mm	Aluminium — 0,01 mm	304-08-5
0 - 300 mm (0-12")	±0,04 mm	Aluminium — 0,01 mm	304-12-5
0 - 150 mm	±0,02 mm	Aluminium — 0,02 mm	304-06-6
0 - 200 mm	±0,03 mm	Aluminium — 0,02 mm	304-08-6
0 - 300 mm	±0,04 mm	Aluminium — 0,02 mm	304-12-6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pied à coulisse à cadran (comparateur), graduation 0,01 mm (0,001") ou 0,02 mm. Construction en acier inoxydable à faces de mesure trempées (série 303) ou boîtier de cadran en aluminium moulé ergonomique et robuste (série 304), utilisable sans dommage dans les environnements de production les plus rudes (copeaux d'acier chauds). Double pignon préchargé éliminant le jeu et offrant une meilleure répétabilité et un fonctionnement très doux. Molette incluse.